


Wytyczne dotyczące zabetonowania podstaw pod kolumnę szlabanu i podporę ramienia

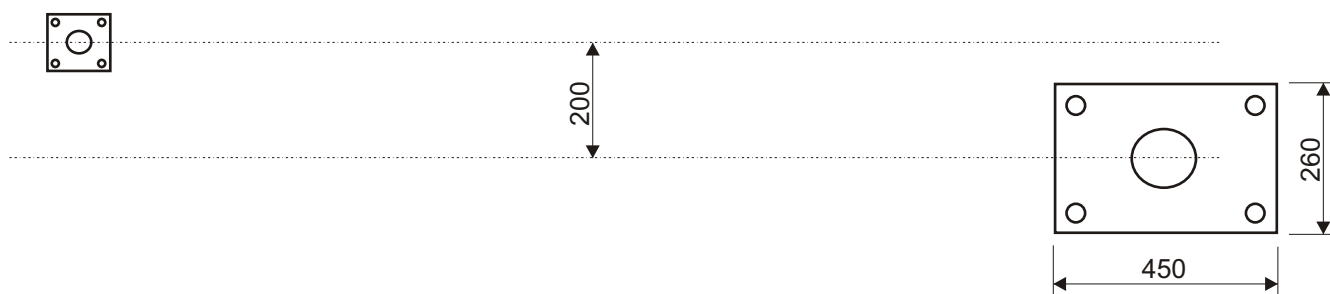

UWAGA!!

Z podstawy pod kolumnę szlabanu należy wypuścić 4 szpilki $\varnothing 12$, a w środkowym otworze przewody. Natomiast z podstawy pod podpore ramienia 4 szpilki $\varnothing 6$

